

## **Инструкция по обновлению образа ROM IBook eReader V3**

В процессе совершенствования программного обеспечения периодически возникает необходимость замены части программного обеспечения, хранящегося в системной памяти устройства (**ROM**).

Для выполнения этой операции скачайте на свой персональный компьютер архив с образом **ROM** с сайта поддержки

**<http://www.lbook.com.ua/ru/download>** с раздела **IBook V3**. Архив с образом **ROM** необходимо разархивировать и записать в корневой раздел каталога SD-карточки (V3update.bin, ~57 Mb).

**Внимание! Загрузчик IBook V3 читает информацию с SD-карточки только в FAT 16 (FAT). Поэтому SD – карточки отформатированные в другой системе читаться не будут.**


*Для форматирования карточки в FAT 16 на ПК под управлением операционной системой Windows XP необходимо в меню «**ПУСК**» выбрать*

**«Мой компьютер»** и щелкнуть правую клавишу мышки в появившемся окне и выбрать опцию **«Управление»**. В открывшемся окне **«Управление компьютером»** выбрать **«Запоминающие устройства»**, затем **«Управление дисками»**. Выбрать съемное устройство SD – карточку. Щелкнуть на нем правой клавишей мышки. В появившемся окне выбирать **«Форматировать...»**.

**Будьте осторожны! Не отформатируйте свой винчестер!!! Проверьте, еще раз, что вы выбрали «Съемное устройство».**

**Перед форматированием SD-карточки рекомендуем сохранить важную для вас информацию на персональном компьютере.**

*У вас должна быть такая картинка:*

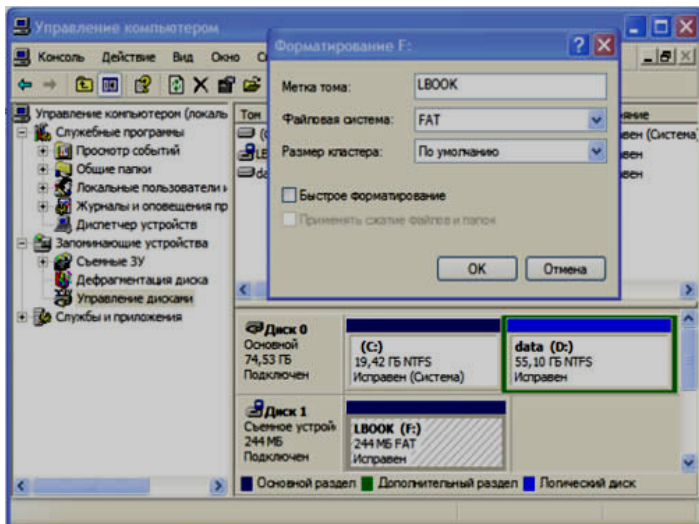

*Нажать "OK"*

Подключите устройство к внешнему блоку питания.

Удерживая в течение 5 сек кнопку вкл/выкл (позиция №2), выключаем устройство.

Вставляем в слот SD-карточку с записанным файлом обновления **ROM** V3update.bin



Удерживая кнопку «+» расположенную сбоку устройства (позиция №1), нажимаем кнопку вкл/выкл (позиция №2) и удерживаем обе кнопки в нажатом состоянии до звукового сигнала, после чего **отпускаем обе кнопки.**



На экране устройства должна появиться информация с номером версии загрузчика: **VERSION: 1.0.4 2007-09-05** и номером версии RomUpdate: JKV3: **V3. 0120080225**

**Внимание! Номера версий загрузчика и RomUpdate могут изменяться в процессе развития программного обеспечения.**

Для начала процесса обновления **ROM** нажмите кнопку «**OK**», если по каким-то причинам вы решили выйти из режима обновления программного обеспечения, то нажмите любую другую кнопку на устройстве.



Процесс обновления программного обеспечения отображается на экране устройства.



После завершения обновления **ROM** нажмите на любую кнопку для перезагрузки устройства.